



Instrukcja dla spedytorów

Przepisy bezpieczeństwa, porządkowe oraz ruchu drogowego

Tudapetrol Mineralölzeugnisse Nils Hansen KG
Halskestraße 30-34, 22113 Hamburg

HUR-VBS : EK-04-05-06
Strona : 1 z 2
Kontrola : 05



Zabrania się wstępu pasażerom nie należącym do przedsiębiorstwa spedycyjnego oraz zwierzętom.

Otwory włączowe oraz inne otwory związane z pomieszczeniem towarowym winny być zamknięte podczas jazdy na terenie zakładu.



Ze względów ochrony środowiska zabrania się niepotrzebnego uruchamiania silnika (np. w celach grzewczych).

Zabrania się oczyszczania pojazdów i pojemników, a także usuwania odpadów i resztek na terenie zakładu.



Zabrania się palenia tytoniu i używania źródeł otwartego ognia - również w pojazdach
Pomieszczenia, w których palenie tytoniu jest dozwolone, zostały odpowiednio oznaczone.

Na terenie całego zakładu obowiązuje ścisły zakaz spożywania alkoholu!

Zabrania się wprowadzania na teren zakładu napoi alkoholowych oraz innych środków odurzających. Praca pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających jest zabroniona.

Fotografowanie oraz filmowanie jest zabronione!

Pisemne zezwolenia dotyczące uchylenia tego przepisu wydawane są przez odpowiedzialny dział.



W zakładzie obowiązuje kodeks drogowy oraz przepisy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu po drogach publicznych

Należy zachowywać poniższe przepisy szczególne:

- Prędkość maksymalna: 10 km/h
- Reguła pierwszeństwa: "Reguła prawej ręki" (prawy przed lewym)
- Na obszary ograniczone znakami zakazu przejazdu i/lub biało-czerwonymi szlabanami (patrz czerwone obszary w planie orientacyjnym zamieszczonym na odwrotnej stronie) można wjechać jedynie za pisemnym pozwoleniem odpowiedzialnego działu.
- Pojazdy należy parkować w taki sposób, aby nie zagrażały one dróg przejazdu, wyjść zakładowych, wyjść bezpieczeństwa, dojść do hydrantów oraz innych środków ochrony przeciwpożarowej.
- Nie należy przemieszczać pojazdów poza drogi zakładowe.



Telefony alarmowe:

Straż pożarna (wewnętrzny)	Tel.: 0-112
Pierwsza pomoc (wewnętrzny)	Tel.: 511 / 515 / 303
Specjalista ds. Bezpieczeństwa	Tel.: 201
Portiernia	Tel.: 515
Kierownictwo zakładu	Tel.: 101

W przypadku pożaru lub innych zdarzeń szczególnych należy natychmiast opuścić obszar niebezpieczeństwa i zgłosić się u osób odpowiedzialnych za telefony alarmowe w danym dziale.

Miejsca zbiórek w przypadku alarmu są ustalane przez kierownictwo akcji (1. parking pracowników oraz odwiedzających).

Podczas załadunku i rozładunku pojazdu, należy zabezpieczyć pojazd przed toceniem się poprzez zaciągnięcie hamulca postojowego.

Należy bezwarunkowo wykonywać polecenia personelu działów nadzorczego, bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej firmy Tudapetrol KG.

Wejście na teren zakładowy dozwolone jest jedynie w przepisowej odzieży roboczej (obuwie ochronne, kamizelka ostrzegawcza, długie spodnie robocze i kurtka robocza z długimi rękawami). Na terenie przeładunku cystern obowiązuje nakaz noszenia kasku ochronnego.

Używanie urządzeń i pomieszczeń zakładowych dozwolone jest osobom do tego powołanym. Wprowadzenia pojazdów na miejsca załadunku i rozładunku dokonują nasi pracownicy. Przy wejściu na górną stację przeładunku cystern obowiązuje nakaz noszenia ochrony zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa).

W przypadku prac przy własnej cysternie należy korzystać z urządzeń wspomagających znajdujących się na terenie zakładu.

W strefach załadunku należy wyłączyć silnik oraz ogrzewanie.


Podczas całego procesu załadunku oraz rozładunku kierowca ma obowiązek przebywania na zewnątrz pojazdu, przy samochodzie, aby możliwa była natychmiastowa reakcja w sytuacji niebezpieczeństwa.

Po załadunku oraz rozładunku należy nałożyć zaślepki na doprowadzenia oraz zamknąć otwory włączowe. Należy opuścić poręcze.

Podczas przeprowadzania uszczelnienia poprzez naszych pracowników, kierowca musi pozostać poza pojazdem. **Nie można w żadnym wypadku przemieszczać pojazdu! Niebezpieczeństwo wypadku!**

W przypadku wycieku pojazdu zabronione jest opuszczanie strefy załadunku oraz rozładunku lub też terenu zakładu. W tym przypadku należy natychmiast udać się do strefy załadunku i rozładunku.



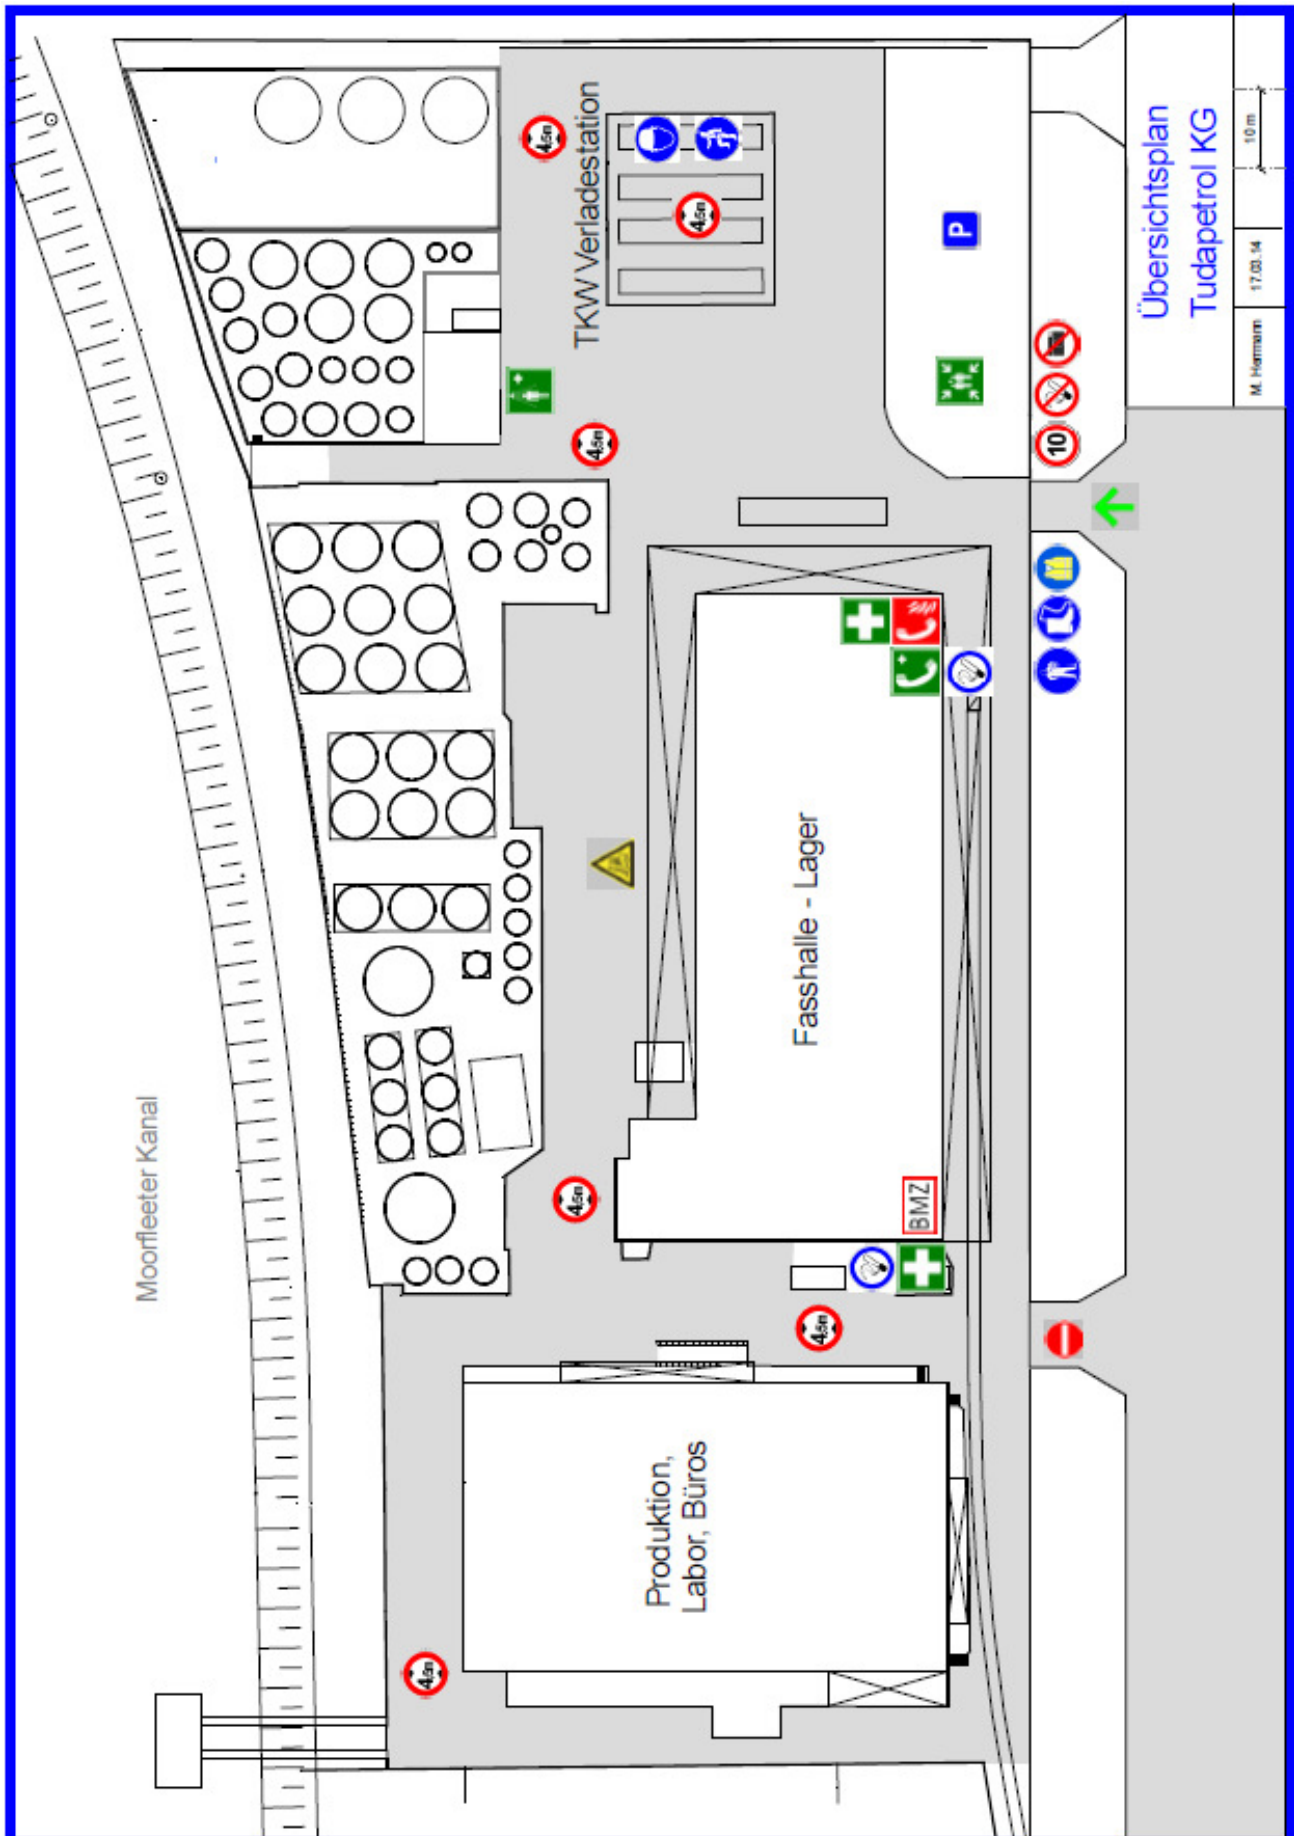

Übersichtsplan
Tudapetrol KG

M. Herrmann 17.03.14 10m